

## ВЫСОКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ МК

В основе серии больничной мебели от предприятия Merianto Medical лежит модульная система ISO, в которой используются корзинки 600x400 и 400x300 мм, а размеры шкафов зависят от размеров модульной системы. Высокие шкафы МК спроектированы под корзинки шириной 600 и 400 мм. - Все типы изделий закрываются на замок. Содержимое шкафа можно комплектовать по желанию, используя корзинки, полки и системы ящиков модульной системы ISO.



Шкафы для медикаментов произведены из качественного меламина. Можно выбирать между открытым и закрытым фасадом. Угол открытия дверей составляет до 220°, ящики выдвигаются на 100%.

Ассортимент фасадов:



В стандартном варианте пять различных видов отделки:





- Содержимое шкафа можно комплектовать по желанию, используя корзинки, полки и ящики модульной системы ISO.
- Корзинки выдерживают нагрузку до 20 кг
- Ящики на роликовых направляющих выдерживают нагрузку до 50 кг.
- Все типы фасадов закрываются на замок. Серию замков можно подобрать таким образом, чтобы они совпадали с другими шкафами того же кабинета, этажа или иной зоны. В ассортименте есть механический мебельный замок, электронный кодовый замок и замок с чип-картой.
- На дверях установлены силиконовые магниты, которые обеспечивают тихое закрывание.
- Шкафы имеют регулируемые ножки и цоколь.
- На шкафах можно установить наклонный верх, чтобы предотвратить скопление грязи наверху шкафа.
- Используемые в шкафах корзины ISO оснащены множеством дополнительных приспособлений, разделителей, держателей указателей, которые помогают создать порядок и сэкономить пространство.



РАЗМЕРЫ ВЫСОКИХ ШКАФОВ М-К6  
Шкафы предназначены для использования с  
корзинками размером 400x600 мм


**М-К4 М-К4-У М-К4-У-КЛ**

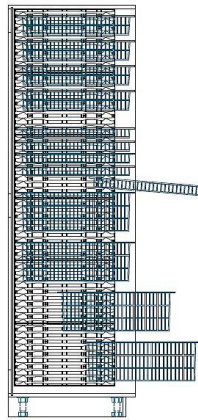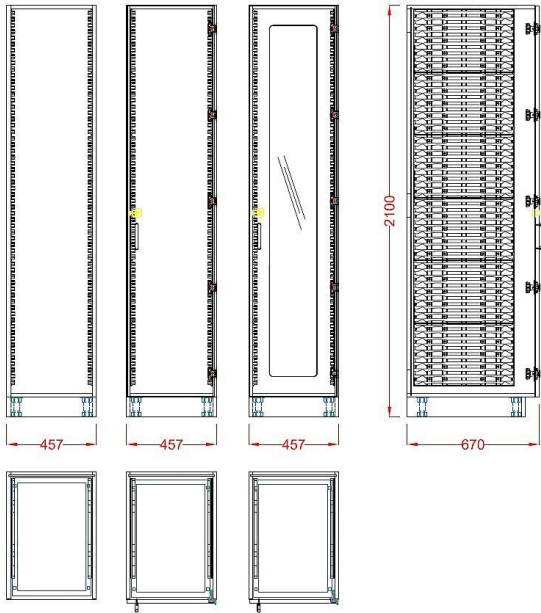

**М-К4У-С**

**М-А4У-2S**

**М-К4R**

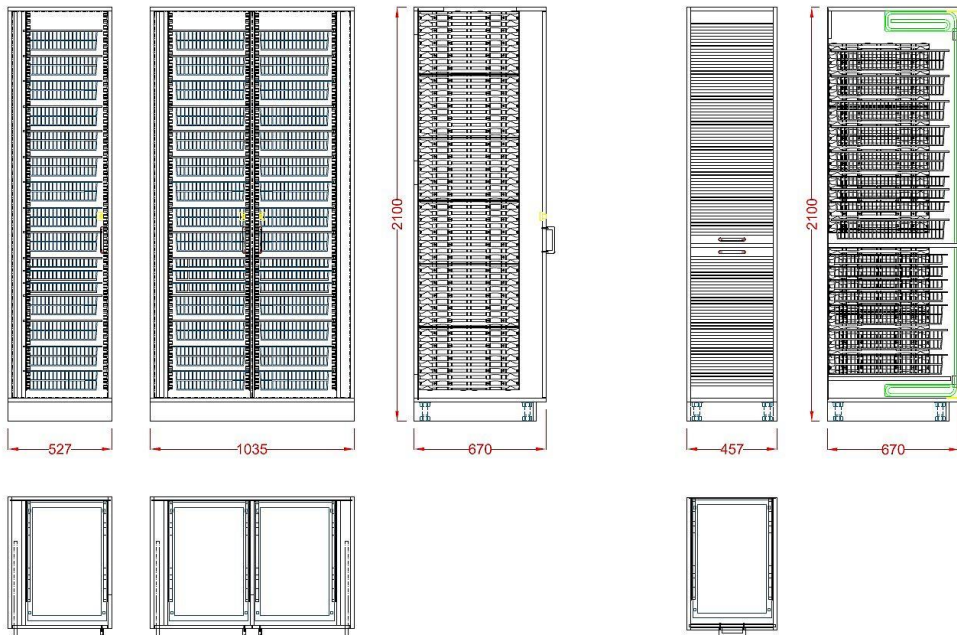

РАЗМЕРЫ ВЫСОКИХ ШКАФОВ M-K6  
Шкафы предназначены для использования с  
корзинками размером 400x600 мм

