

Категория: Мебель для больниц

Артикул: MLK65-1 Издано: 2021.03

ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ MLK-65

Шкаф для медикаментов MLK-65 на базе модульной системы Merianto ISO разработан с учетом потребности медицинских работников в универсальном шкафе для медикаментов. Запирающийся шкаф для медикаментов состоит из двух частей и включает отдельный запирающийся металлический сейф. Содержимое шкафа можно собрать по желанию, используя корзины модульной системы ISO 600х400 мм или стеклянные полки.




Шкаф для медикаментов изготовлен из качественного меламина. В качестве фасады можно выбрать как обычную дверь (левую / правую), так и компактную шторку. Дверь открывается до 220°.

Полки, выдвижные ящики и корзины выдерживают нагрузку до 20 кг.


Боковые панели, корзины, выдвижные ящики и полки шкафа можно собрать в разных вариантах в соответствии с вашими потребностями и пожеланиями.

В стандартном варианте пять различных видов отделки



Кроме того, из каталогов производителей меламина можно выбрать из десятков различных цветов и отделок, наличие которых необходимо уточнить при заказе.

- Корпус и двери из качественного меламина 18 мм. Выбор материалов также включает антибактериальное покрытие поверхности.
- Выдвижная вспомогательная поверхность на шариковых направляющих с бесшумным закрытием и блокировкой в открытом положении.
- В верхней части шкафа установлены четыре регулируемые стеклянные полки, которые при необходимости можно заменить корзинами ISO.
- В верхней части шкафа установлен запирающийся металлический шкаф, белый RAL9010.
- Верхняя часть шкафа оснащена светодиодным освещением с сенсорным датчиком.
- На внутренней поверхности верхней двери расположены регулируемые по высоте карманы из оргстекла с разделителями.
- В нижней части шкафа расположены корзины ISO 600х400 мм с разделителями и держателями этикеток, набор корзин можно выбрать между SET1 SET4.
- Все двери оснащены замками. Замки можно выбрать таким образом, чтобы они были совместимы с другими шкафами в том же помещении, на том же этаже или и т.п. зоне. В базовую комплектацию входит механический замок для мебели, также можно выбрать электронный кодовый замок или замок, открываемый чип-картой.
- Двери оснащены силиконовыми магнитами, которые обеспечивают надежное и бесшумное закрывание.
- Прочная металлическая подставка для ног с регулируемыми подножками, белый цвет RAL9010.
- Ручки 128 мм с антибактериальным покрытием поверхности.

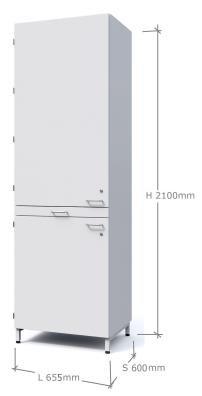

sales@merianto.com

Y-tunnus: 2587500-6

info@merianto.com, www.meriantomedical.com Register code 11009091, VAT: EE100875151



Категория: Артикул:

Издано:

Мебель для больниц

MLK65-1 2021.03


ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ MLK-65

Выбор корзин для нижнего шкафа (высота корзины мм.)




SET 1	
50 + 100 + 100 + 100 + 100	











SET 5
100 + 100 + 100 + 100 + 100



SET 3
50
+
50
+
50
+
50
+
100
+
100



SET 6

200
+
200
+
200

Y-tunnus: 2587500-6