

StockShelf laoriulisüsteem haiglatesse

StockShelf on modulaarne jalgadel seisev või seinale kinnitatavad riulisüsteem. Lai valik komponente võimaldavad komplekteerida ühe- või kahepoolseid, iseseisvaid või seinale kinnitatavaid riulikomplekte. Toode on väga lihtne kokku panna, lisaosadega täiendada või lahti võtta. Terasest valmistatud ja pulbervärvitud riulid on väga suure koormustaluvusega.

Ühepoolne riul



Kahepoolne riul



Seinakinnitusega riul



StockShelf tooteinfo:


- Riiulimoodulite standardsed laiused on 600mm ja 900mm.
- Riiulite kõrguse reguleerimise samm on 32 mm.
- Profiilid, jalaraamid, riulid ja kandurid on valmistatud pulbervärvitud terasest.
- Traatriiulid on valmistatud tsingitud terasest.
- Riulipindade kandevõime on sõltuvalt riuli ja kanduri tüübist 195–645kg riulipinna kohta.
- Lisavarustusena on saadaval: riputuskonksud perforatsiooniga tagaseinale, riidenagid ning nagidele sobivad konksud ja esitusriiulite kandurid.
- Standardvärv on hall RAL 9006, muud toonid tellimisel.

Terasriiulid on tasapinnalised, nende kõikidesse servadesse ning keskele saab paigaldada piirded ja vahejagajad, riuliplaadi esiservale saab kinnitada sildihoidja kogu riuliplaadi pikkuses.

Traatriiulitel on ühes servas 15mm ja teises servas 100mm kõrgune piire, nii et riulit saab kasutada nii tasapinnalisena kui ka kaldasendis.

StockShelf laoriulisüsteem haiglatesse

Püstprofiili kõrgus	Riuliplaadi sügavus	Riuliplaadi laius	Seinaprofiili kõrgus
1420 mm	300 mm	600 mm	900 mm
1580 mm	400 mm	900 mm	1100 mm
1800 mm	500 mm		1800 mm
1960 mm	600 mm		2190 mm
2120 mm			2320 mm
2280 mm			
2990 mm			

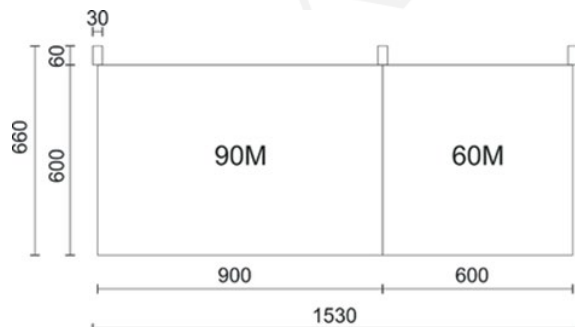

Seinaprofiil	1a
Horisontaalne siin	1b
Profiil	2
Jalaosa	3
Jalaosa kinnitus	4
Terasest tagasein	5
Perforeeritud tagasein	6
Kõikumisvastane tugi	7
Terasriiul	8
Traatriiul	9
Sirge kandur	10a
Reguleeritav kandur	10b
Vahejagaja terasriiulile	11a
Vahejagaja traatriiulile	11b
Terasriiuli esiserv	12

