

KÕRGED RAVIMIKAPID MK

Merianto Medical haiglamööblisari põhineb ISO moodulsüsteemil, kus kasutatakse 600x400mm ja 400x300mm korve ning kappide moodud lähtuvad moodulsüsteemi mõõtudest. Kõrged **MK** kapid on projekteeritud 600mm ja 400mm laiusle korvile. Kõik tooted on lukustatavad. Kapi sisu on võimalik komplekteerida vastavalt soovile, kasutades ISO moodulsüsteemi korve, riuleid, sahtlisüsteeme.




Ravimikapid on toodetud kvaliteetsest melamiinist. Materjalivalikus on ka antibakteriaalne pinnaviimistlus. Kapp võib olla avatud või kinnise fassaadiga. Uksed avanevad kuni 220°, sahtlid avanevad 100%.

Fassaadide valikud on:



Standardvalikus saab valida viie erineva viimistluse vahel:

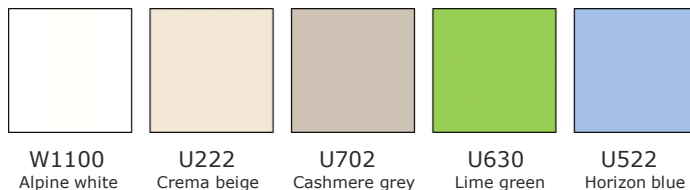

Lisaks on võimalike valida veel kümnete erinevate värvide ja viimistluste vahelt melamiinitootjate kataloogidest, mille saadavust tuleb tellimisel täpsustada.

- Kapi sisu on võimalik komplekteerida vastavalt vajadusele, kasutades ISO süsteemid korve, riuleid ja sahtleid.
- Küljepaneelidel korvid taluvad kuni 14kg koormust.
- Kuulsiinidel sahtlid taluvad kuni 50kg koormust. Siinisüsteemid on vaikselt sulguvad.
- Kõik fassaaditüübid on lukustatavad. Lukke saab sarjastada vastavalt soovile, nii et need ühilduvad teiste sama toa, korruse vms. tsooni kappidega. Baasvalikus on mehaaniline mõõblilukk, võib valida ka elektroonilise koodluku või kiipkaardiga luku vahel.
- Ustel on silikoonmagnetid, mis tagavad uste kindla ja vaikse sulgumise.
- Kõikidesse kappidesse on võimalik integreerida sensorlülitusega LED valgustus.
- Käepidemed 128mm, antibakteriaalse pinnaviimistlusega.
- Kappe võib paigaldada kinnisel sokli, avatud metallraamil või ainult seinakinnitusega, ilma jalgadeta (kui seina konstruktsioon seda võimaldab).
- Kappidele on võimalik paigaldada kaldkatus, mis aitab vältida mustuse kogunemist kapi laele.
- Kappides kasutatavatel ISO korvidel on palju erinevaid lisatarvikuid, vaheajajaid, sildihoidjaid jms, mis aitab luua korda ja säästa ruumi.



KÕRGETE KAPPIDE M-K4 ja M-K6 VALIKUD



M-K4
M-K6



M-K4U
M-K6U



M-K4U-2
M-K6U-2



M-K4R
M-K6R



M-K4R-S
M-K6R-S



M-K4U-T
M-K6U-T



M-K4-LAK
M-K6-LAK

NIMETUS		Laius mm.	Sügavus mm.	Kõrgus mm.
Ilma ukseta kapp	M-K4	455	670	2100
Ilma ukseta kapp	M-K6	655	470	2100
Uksega kapp	M-K4U	455	670	2100
Uksega kapp	M-K6U	655	470	2100
Klaasuksega kapp	M-K4U-KL	455	670	2100
Klaasuksega kapp	M-K6U-KL	655	470	2100
Kahe ukse ja tööpinnaga kapp	M-K4U-2	455	670	2100
Kahe ukse ja tööpinnaga kapp	M-K6U-2	655	470	2100
Ruloo - ustega kapp	M-K4R	455	670	2100
Ruloo - ustega kapp	M-K6R	655	470	2100
Ruloo - ukse ja sahtlitega kapp	M-K4R-S	455	670	2100
Ruloo - ukse ja sahtlitega kapp	M-K6R-S	655	470	2100
Sisseavaneva uksega kapp	M-K4U-T	524	670	2100
Kahepoolne läbiandekapp	M-K4-LAK	455	670	2100
Kahepoolne läbiandekapp	M-K6-LAK	655	470	2100

Tootelehel on esitatud Merianto meditsiinimööbli tüüplahenduste mõõdud ja viimistlused. Nende toodete baasil on võimalik valmistada kliendi soovi järgi kohandatud erilahendusi ja kasutada kliendi projektile sobivaid erinevaid viimistlusmaterjale.
Küsi lisa Merianto esindajalt.