


RAVIMIKAPP KÜLMIKUGA MLK-65F

Merianto ISO moodulsüsteemil põhinev külmikuga ravimikapp **MLK-65F** on välja arendatud arvestades meditsiinitöötajate vajadust universaalse ravimikapi järele. Lukustatav ravimikapp on kaheosaline ja sisaldab eraldi lukustatavat metallist seifi. Kapi ülaosa on võimalik komplekteerida vastavalt soovile, kasutades ISO moodulsüsteemi 600x400mm korve või klaasriiuleid. Ravimikapi alaosas paikneb meditsiiniline külmik Liebherr LKUv 1613, mille sisse on võimalik paigaldada vaikselt sulguvatel siinidel alumiinium või plastik sahtlikomplekti.



Ravimikapp on toodetud kvaliteetsest melamiinist. Fassaadiks võib valida nii tavalise ukse (vasak/parem), kui ka ruumi-säästva ruloo. Kapi keskel asub väljatõmmatav abipind. Riiulite, sahtlite ja korvide koormustaluvus on 20kg. Kapi komplekteerimiseks on palju erinevaid võimalusi, kuna kapisid – küljepaneelid, korvid, sahtlid, riiulid – saab komplekteerida täpseid vajadusi ja soove arvestades.

Standardvalikus saab valida viie erineva viimistluse vahel:

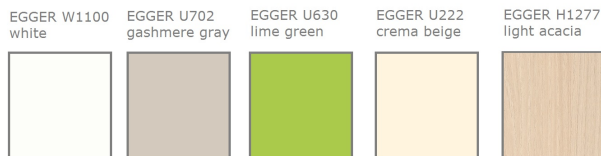

Lisaks on võimalike valida veel kümnete erinevate värvide ja viimistluste vahelt melamiinitootjate kataloogidest, mille saadavust tuleb tellimisel täpsustada.

Ravimikapp MLK-65F standardlahendus sisaldab:

- 18mm kvaliteetsest melamiinist korpus ja uksed. Materjalivalikus on ka antibakteriaalne pinnaviimistlus.
- Väljatõmmatav abipind kuulsiniidil, vaikselt sulguv ja avatud asendis lukustuv.
- Ülemises kapis on neli reguleeritavat klaasriiulit, mida vajadusel saab asendada ISO korvidega.
- Ülemises kapis on lukustatav metallkapp, valge RAL9010.
- Ülemises kapis on sensorlülitusega LED valgustus.
- Ülemise ukse sisepinnal on pleksiklaasist ja kõrguses reguleeritavad taskud, koos vahejagajatega.
- Lukud kõikidel ustel. Lukke saab sarjastada vastavalt soovile, nii et need ühilduvad teiste sama toa, korruse vms tsoonide kappidega. Baasvalikus on mehaaniline mõõbliluk, võib valida ka elektroonilise koodluku või kiipkaardiga luku vahel.
- Silikoonmagnetid ustel tagavad uste kindla ja vaikse sulgumise.
- Tugev metallist jalaraam reguleeritavate jalaotsikutega, värv valge RAL9010.
- Käepidemed 128mm, antibakteriaalse pinnaviimistlusega.



RAVIMIKAPP MLK-65F

Teleskoopsiinidel lisasahtlid külmikule

