


## M-N-sisäkaappi huumausaineiden ja erityisvalvottavien lääkkeiden turvalliseen säilytykseen

Merianto Medical N-kaappi on suunniteltu psykotrooppisten, erityisseurannassa olevien sekä muiden korkeaa turvallisuustasoa vaativien lääkkeiden erilliseen ja turvalliseen säilytykseen. N-kaappi sijoitetaan suuremman lukittavan lääkekaapin sisälle. Näin muodostuva kaksinkertainen lukitus parantaa lääkkeiden säilytysturvallisuutta ja rajoittaa asiattomien henkilöiden pääsyä lääkkeisiin. Turvallisuuden parantamiseksi suosittelemme käyttämään lääkekaapin ja N-kaapin ovissa erilaisia lukitusratkaisuja. N-kaappi kiinnitetään lääkekaapin runkorakenteeseen vähintään kuudella kiinnityspisteellä.


### M-N1 sisäkaappi

Mitat: L270x350, H270mm  
1 säädettävä lasihylly

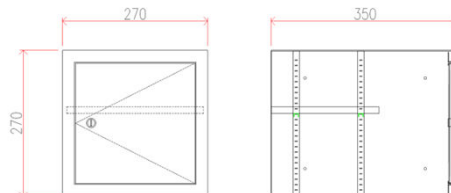


### M-N2 sisäkaappi

Mitat: L550x340, H390mm  
2 säädettävää lasihyllyä

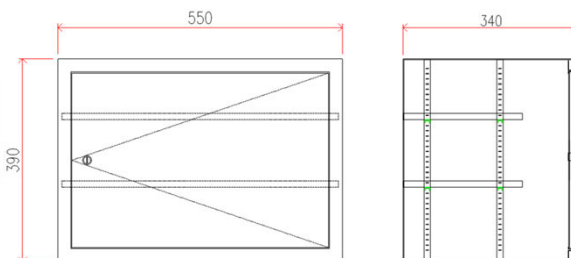


### M-N3 sisäkaappi

Mitat: L410x210, H390mm  
2 säädettävää lasihyllyä

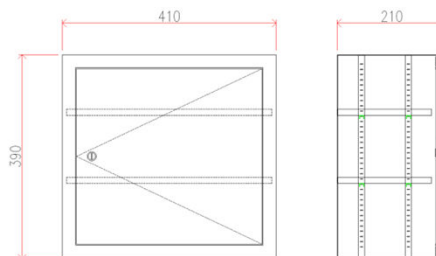

### M-N4 sisäkaappi

Mitat: L375x280, H375mm  
2 säädettävää lasihyllyä

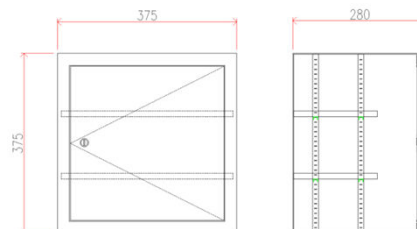

#### Tuotekuvaus:

- vankka teräksinen hitsattu rakenne, pintakäsittely valkoinen RAL 9003
- ovi sijaitsee kokonaisuudessaan rungon sisäpuolella, mikä vaikeuttaa murtautumista
- korkeussäädettävät lasiset sisähyllyt
- useita lukitusvaihtoehtoja (iLOQ, Abloy, RFID)
- N-kaapit ovat mitoitukseltaan yhteensopivia useiden Merianto Medical -lääkekaappien kanssa