

KORKEAT LÄÄKEKAAPIT MK

Merianto Medical -sairaalakalustesarja perustuu ISO-moduulijärjestelmään, jossa käytetään 600 x 400 mm ja 400 x 300 mm koreja ja kaappien mitat perustuvat moduulijärjestelmän mittoihin. Korkeat MK-kaapit on suunniteltu 600 mm ja 400 mm leveälle korille. Kaapin sisäpuoli on mahdollista koota halutusti käyttämällä ISO-moduulijärjestelmän koreja, hyllyjä ja laatikkojärjestelmiä.




Lääkekaapit on valmistettu laadukkaasta melamiinista. Materiaalivalikoimassa on myös antibakteerinen pintaviimeistely. Kaappien ulkosivu voi olla avoin tai umpinainen. Ovet avautuvat 220 °, laatikot avautuvat 100 %.

Ulkosivun vaihtoehdot ovat:



Vakiovalikoimassa on viisi erilaista viimeistelyvaihtoehtoa:

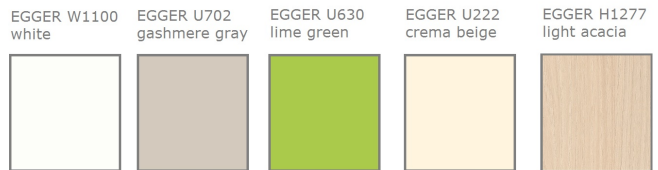

Niiden lisäksi on mahdollista valita melamiinivalmistajien katalogien kymmenistä eri väreistä ja viimeistelyistä, joiden saatavuus on tarkennettava tilattaessa.

Lääkekaapin vakiovarustus sisältää:

- Kaapin sisäpuoli on mahdollista koota halutusti käyttämällä ISO-moduulijärjestelmän koreja, hyllyjä ja laatikkojärjestelmiä.
- Korien kantavuus on 20 kg.
- Kuulakiskoilla olevien laatikoiden kantavuus on 50 kg.
- Kaikki ulkosivutyypit ovat lukittavia. Lukot voidaan sarjoittaa halutusti niin, että ne sopivat yhteen muiden saman huoneen, kerroksen tai muun vyöhykkeen kaappien kanssa. Perusvalikoimassa on mekaaninen kalustelukko, mahdollista valita myös sähköinen koodilukko tai sirukortillinen lukko.
- Ovilla on silikonimagneetit, jotka takaavat varman ja hiljaisen sulkeutumisen.
- Kaikkiin kaappeihin voidaan asentaa LED-valaistus tunnistuskytkimellä.
- Kahvat 128 mm, antibakteerinen pintaviimeistely.
- Kaapit voidaan asentaa umpinaiseen sokkeliin, avoimeen metallirunkoon tai vain seinäkiinnityksellä ilman jalkoja (jos seinärakenne sallii sen).
- Kaappeihin on mahdollista asentaa vinokatto, joka auttaa ehkäisemään lian kertymistä kaapin päälle.
- Kaapeissa käytettäville ISO-koreille on olemassa paljon erilaisia lisävarusteita, väljakajia, kylttitelineitä jne., jotka luovat järjestystä ja säästävät tilaa.



KORKEAT KAAPIT M-K4 ja M-K6 VALIKOIMA



**M-K4
M-K6**



**M-K4U
M-K6U**



**M-K4U-2
M-K6U-2**



**M-K4R
M-K6R**



**M-K4R-S
M-K6R-S**



**M-LC3
M-LC4
M-LC5**



**M-K4U-T
M-K6U-T**



**M-K4-LAK
M-K6-LAK**

NIMITYS		Leveys	Syvyys	Korkeus
		mm.	mm.	mm.
Oveton kaappi	M-K4	455	670	2100
Oveton kaappi	M-K6	655	470	2100
Ovellinen kaappi	M-K4U	455	670	2100
Ovellinen kaappi	M-K6U	655	470	2100
Kaappi kahdella ovella ja työtasolla	M-K4U-2	455	670	2100
Kaappi kahdella ovella ja työtasolla	M-K6U-2	655	470	2100
Rullaovikaappi	M-K4R	455	670	2100
Rullaovikaappi	M-K6R	655	470	2100
Kaappi rullaovella ja vetolaatiokkoilla	M-K4R-S	455	670	2100
Kaappi rullaovella ja vetolaatiokkoilla	M-K6R-S	655	470	2100
Apteekarinkaappi	M-LC3	300	670	2100
Apteekarinkaappi	M-LC4	400	670	2100
Apteekarinkaappi	M-LC5	500	670	2100
Sisäänaukeavalla ovella	M-K4U-T	524	670	2100
Läpiantokaappi	M-K4-LAK	455	670	2100
Läpiantokaappi	M-K6-LAK	655	470	2100

Tuotesivulla näkyvät Merianto Medical sairaalakalusteiden tyyppiratkaisujen mitat ja viimeistelyvaihtoehdot.

Näiden tuotteiden pohjalta voidaan valmistaa asiakkaan toiveiden mukaisia erityisratkaisuja ja käyttää myös asiakkaan projektiin sopivia räätälöityjä viimeistelyvaihtoehtoja.

Kysy lisää Merianto-edustajalta.