


LÄÄKEKAAPPI MLK-65

Merianton ISO-moduulijärjestelmään perustuva lääkekaappi MLK-65 on kehitetty huomioiden hoitohenkilöstön tarve universaalille lääkekaapille. Lukittava lääkekaappi on kaksiosainen ja sisältää erikseen lukittavan metallisen kaapin. Kaapin sisäpuolen voi koota halutusti käyttämällä ISO-moduulijärjestelmän 600x400 mm koreja tai lasihyllyjä.



Lääkekaappi on valmistettu laadukkaasta melamiinista. Ulkosivuksi voi valita tavallisen oven (vasen/oikea) tai tilaa säästävän rullaverhon. Kaapin keskellä sijaitsee ulosvedettävä aputaso. Hyllyjen, laatikoiden ja korien kantavuus on 20 kg.

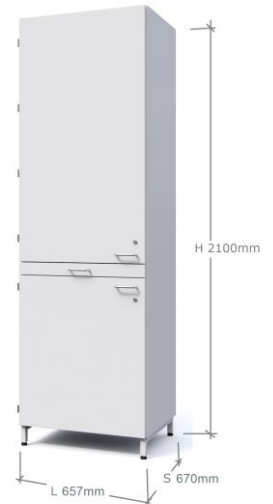

Vakiovalikoimassa voi valita viidestä eri viimeistelyvaihtoehdosta:



Lääkekaapin MLK-65 vakioratkaisu sisältää:

- 19 mm paksu melamiinirunko ja ovet
- Tarvikkeiden ripustuskoukku kaapin katossa
- Yläoven sisäpuolella kirkaasta pleksilasista valmistetut, väljakajalliset taskut, joiden korkeus on säädettävissä
- Ulosvedettävä apupinta kuulakiskoilla
- Yläosassa neljä lasihyllyä, joiden korkeus on säädettävissä
- Yläosassa lukittava kaappi, valkoinen RAL9010
- Alaosassa ISO 600x400 mm -korit väljakajilla ja kylttitelineillä, korikokonaisuuden voi valita SET1 – SET4 -vaihtoehtoista
- LED-valaistus kaapin yläosassa
- Lukot kaikissa ovissa. Lukot voi sarjoittaa halutusti niin, että ne sopivat yhteen muiden saman huoneen, kerroksen tms. vyöhykkeen kaappien kanssa. Perusvalikoimassa on mekaaninen kalustelukko, mahdollista valita myös sähköinen koodilukko tai sirukortillinen lukko.
- Ovissa silikonimagneetit – hiljainen sulkeutuminen.
- Vahva metallinen jalkakehikko säädettävillä päädyillä, väri valkoinen RAL9010.

LÄÄKEKAAPPI MLK-65

Alakaapin korivaihtoehdot (korin korkeus mm)



SET 1

50
+
100
+
100
+
100
+
100



SET 4

100
+
100
+
100
+
200



SET 2

50
+
100
+
200
+
200



SET 5

100
+
100
+
100
+
100
+
100



SET 3

50
+
50
+
50
+
50
+
100
+
100



SET 6

200
+
200
+
200