

LÄÄKEKAAPPI MLK-65

Merianto ISO -moduulijärjestelmään perustuva lääkekaappi MLK-65 on kehitetty huomioiden hoitohenkilöstön tarve universaalille lääkekaapille. Lukittava lääkekaappi on kaksiosainen ja sisältää erikseen lukittavan metallisen kaapin. Kaapin sisäpuoli voidaan koota halutusti käyttämällä ISO-moduulijärjestelmän 600 x 400 mm koreja tai lasihyllyjä.




- Lääkekaapin MLK-65 vakioratkaisu sisältää:
- 18 mm paksu melamiinirunko ja -ovet. Materiaalivalikoimassa on myös antibakteerinen pintaviimeistely.
- Kuulakiskoilla oleva ulosvedettävä apupinta on hiljaa sulkeutuva ja avattuna lukittava.
- Kaapin yläosassa on neljä säädettävää lasihyllyä, jotka voidaan tarvittaessa vaihtaa ISO-koreihin.
- Kaapin yläosassa on lukittava metallikaappi, valkoinen RAL9010.
- Kaapin yläosassa on tunnistuskytkimellä varustettu LED-valaistus.
- Kaapin yläoven sisäpuolella on pleksilasista valmistetut taskut, joiden korkeutta voidaan säätää, sekä väljakajat.
- Kaapin alaosassa on 600 x 400 mm ISO-korit väljakajilla ja kylttitelineillä. Korikokonaisuudet voidaan valita SET1-SET4 väliltä.
- Lukot kaikissa ovissa. Lukot voidaan sarjottaa halutusti niin, että ne sopivat yhteen muiden saman huoneen, kerroksen tai muun vyöhykkeen kaappien kanssa. Perusvalikoimassa on mekaaninen kalustelukko, mahdollista valita myös sähköinen koodilukko tai sirukortillinen lukko.
- Ovissa on silikonimagneetit, jotka takaavat varman ja hiljaisen sulkeutumisen.
- Vahva metallinen jalkakehikko säädettävillä päädyillä, väri valkoinen RAL9010.
- Kahvat 128 mm, antibakteerinen pintaviimeistely.


Lääkekaappi on valmistettu laadukkaasta melamiinista. Ulkosivuksi voidaan valita tavallinen ovi (vasen/oikea) tai tilaa säästävä rullaverho. Ovi avautuu 220 °. Hyllyjen, laatikoiden ja korien kantavuus on 20 kg.

Kaapin kokoamiseen on useita eri mahdollisuuksia, koska kaapin sisäpuolet – sivupaneelit, korit, laatikot, hyllyt – voidaan koota täsmälliset tarpeet ja toiveet huomioon ottaen.

Vakiovalikoimassa voi valita viidestä eri viimeistelyvaihtoehdosta:

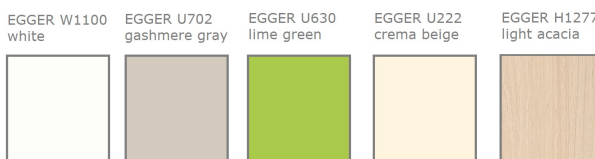

Niiden lisäksi on mahdollista valita melamiinivalmistajien katalogien kymmenistä eri väreistä ja viimeistelyistä, joiden saatavuus on tarkennettava tilattaessa.

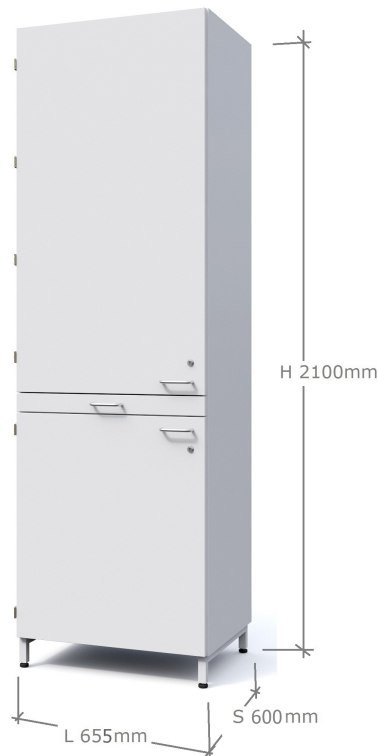

LÄÄKEKAAPPI MLK-65

Alakaapin korivaihtoehdot (korin korkeus mm)



SET 1

50
+
100
+
100
+
100
+
100

SET 4

100
+
100
+
100
+
200

SET 2

50
+
100
+
200
+
200

SET 5

100
+
100
+
100
+
100
+
100

SET 3

50
+
50
+
50
+
50
+
50
+
100
+
100

SET 6

200
+
200
+
200