


LÄÄKEKAAPPI JÄÄKAAPILLA MLK-65F

Merianton ISO-moduulijärjestelmään perustuva lääkekaappi MLK-65F on kehitetty huomioiden hoitohenkilöstön tarve universaalille lääkekaapille. Lukittava lääkekaappi on kaksiosainen ja sisältää erikseen lukittavan metallisen kaapin. Kaapin yläosan voi koota halutusti käyttämällä ISO-moduulijärjestelmän 600x400 mm koreja tai lasihyllyjä. Kaapin alaosaan on sijoitettu Liebherrin lääkejääkaappi LKUv 1613, mihin voidaan tarvittaessa asentaa joko alumiini- tai muovivalmisteinen vetolaatikosto.



Lääkekaappi on valmistettu laadukkaasta melamiinista. Ulkosivuksi voi valita tavallisen oven (vasen/oikea) tai tilaa säästävän rullaverhon. Kaapin keskellä sijaitsee ulosvedettävä aputaso. Hyllyjen, laatikoiden ja korien kantavuus on 20 kg.

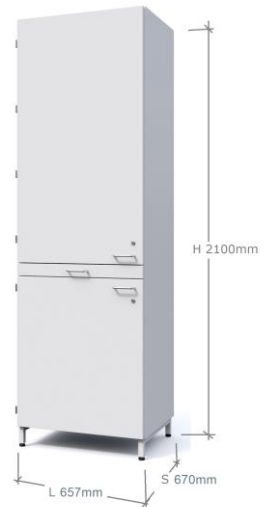

Vakiovalikoimassa voi valita viidestä eri viimeistelyvaihtoehdosta:



Lääkekaapin MLK-65 vakioratkaisu sisältää:

- 19 mm paksu melamiinirunko ja ovet
- Tarvikkeiden ripustuskoukku kaapin katossa
- Yläosan sisäpuolella kirkkaasta pleksilasista valmistetut, väljakajalliset taskut, joiden korkeus on säädettävissä
- Ulosvedettävä apupinta kuulakiskoilla
- Yläosassa neljä lasihyllyä, joiden korkeus on säädettävissä
- Yläosassa lukittava kaappi, valkoinen RAL9010
- Liebherrin lääkejääkaappi LKUv 1613 alaosaan
- LED-valaistus kaapin yläosassa
- Lukot kaikissa ovissa. Lukot voi sarjoittaa halutusti niin, että ne sopivat yhteen muiden saman huoneen, kerroksen tms. vyöhykkeen kaappien kanssa. Perusvalikoimassa on mekaaninen kalustelukko, mahdollista valita myös sähköinen koodilukko tai sirukortillinen lukko.
- Ovissa silikonimagneetit – hiljainen sulkeutuminen.
- Vahva metallinen jalkakehikko säädettävillä päädyillä, väri valkoinen RAL9010.



LÄÄKEKAAPPI JÄÄKAAPILLA MLK-65F

