


## LÄÄKEKAAPPI JÄÄKAAPILLA MLK-65F

Merianton ISO-moduulijärjestelmään perustuva lääkekaappi MLK-65F on kehitetty huomioiden hoitohenkilöstön tarve universaalille lääkekaapille. Lukittava lääkekaappi on kaksiosainen ja sisältää erikseen lukittavan metallisen kaapin. Kaapin yläosan voi koota halutusti käyttämällä ISO-moduulijärjestelmän 600x400 mm koreja tai lasihyllyjä. Kaapin alaosaan on sijoitettu Liebherrin lääkejääkaappi LKUv 1613, mihin voidaan tarvittaessa asentaa joko alumiini- tai muovivalmisteinen vetolaatikosto.



Lääkekaappi on valmistettu laadukkaasta melamiinista. Ulkosivuksi voidaan valita tavallinen ovi (vasen/oikea) tai tilaa säästävä rullaverho. Ovi avautuu 220°. Hyllyjen, laatikoiden ja korien kantavuus on 20 kg. Kaapin kokoamiseen on useita eri mahdollisuuksia, sillä kaapin sisäpuolet – sivupaneelit, korit, laatikot, hyllyt – voidaan koota täsmälliset tarpeet ja toiveet huomioon ottaen.

Vakiovalikoimassa on viisi eri viimeistelyvaihtoehtoa:

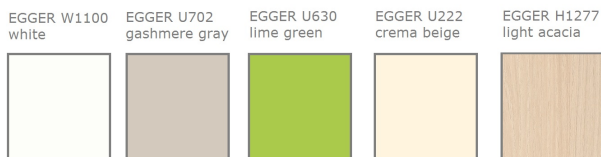

Niiden lisäksi on mahdollista valita melamiinivalmistajien katalogien kymmenistä eri väreistä ja viimeistelyistä, joiden saatavuus on tarkennettava tilattaessa.

Lääkekaapin MLK-65F vakioratkaisu sisältää:

- 18 mm paksu melamiinirunko ja -ovet. Materiaalivalikoimassa on myös antibakteerinen pintaviimeistely.
- Kuulakiskoilla oleva ulosvedettävä apupinta on hiljaa sulkeutuva ja avattuna lukittava.
- Kaapin yläosassa on neljä säädettävää lasihyllyä, jotka voidaan tarvittaessa vaihtaa ISO-koreihin.
- Kaapin yläosassa on lukittava metallikaappi, valkoinen RAL9010.
- Kaapin yläosassa on tunnistuskytkimellä varustettu LED-valaistus.
- Kaapin yläoven sisäpuolella on pleksilasista valmistetut taskut, joiden korkeutta voidaan säätää, sekä väljakajat.
- Kaapin alaosaan on lääkejääkaappi Liebherr LKUv 1613, jonka sisään voidaan asentaa hiljaa sulkeutuvilla kiskoilla oleva, alumiinista tai muovista valmistettu laatikosto.
- Lukot kaikissa ovissa. Lukot voidaan sarjoittaa halutusti niin, että ne sopivat yhteen muiden saman huoneen, kerroksen tai muun vyöhykkeen kaappien kanssa. Perusvalikoimassa on mekaaninen kalustelukko, mahdollista valita myös sähköinen koodilukko tai sirukortillinen lukko.
- Ovissa on silikonimagneetit, jotka takaavat varman ja hiljaisen sulkeutumisen.
- Vahva metallinen jalkakehikko säädettävillä päädyillä, väri valkoinen RAL9010.
- Kahvat 128 mm, antibakteerinen pintaviimeistely.



## LÄÄKEKAAPPI JÄÄKAAPILLA MLK-65F

Optio - vetolaatikat teleskooppikiskoilla

